


Vloeropbouw vloerverwarming infrezen

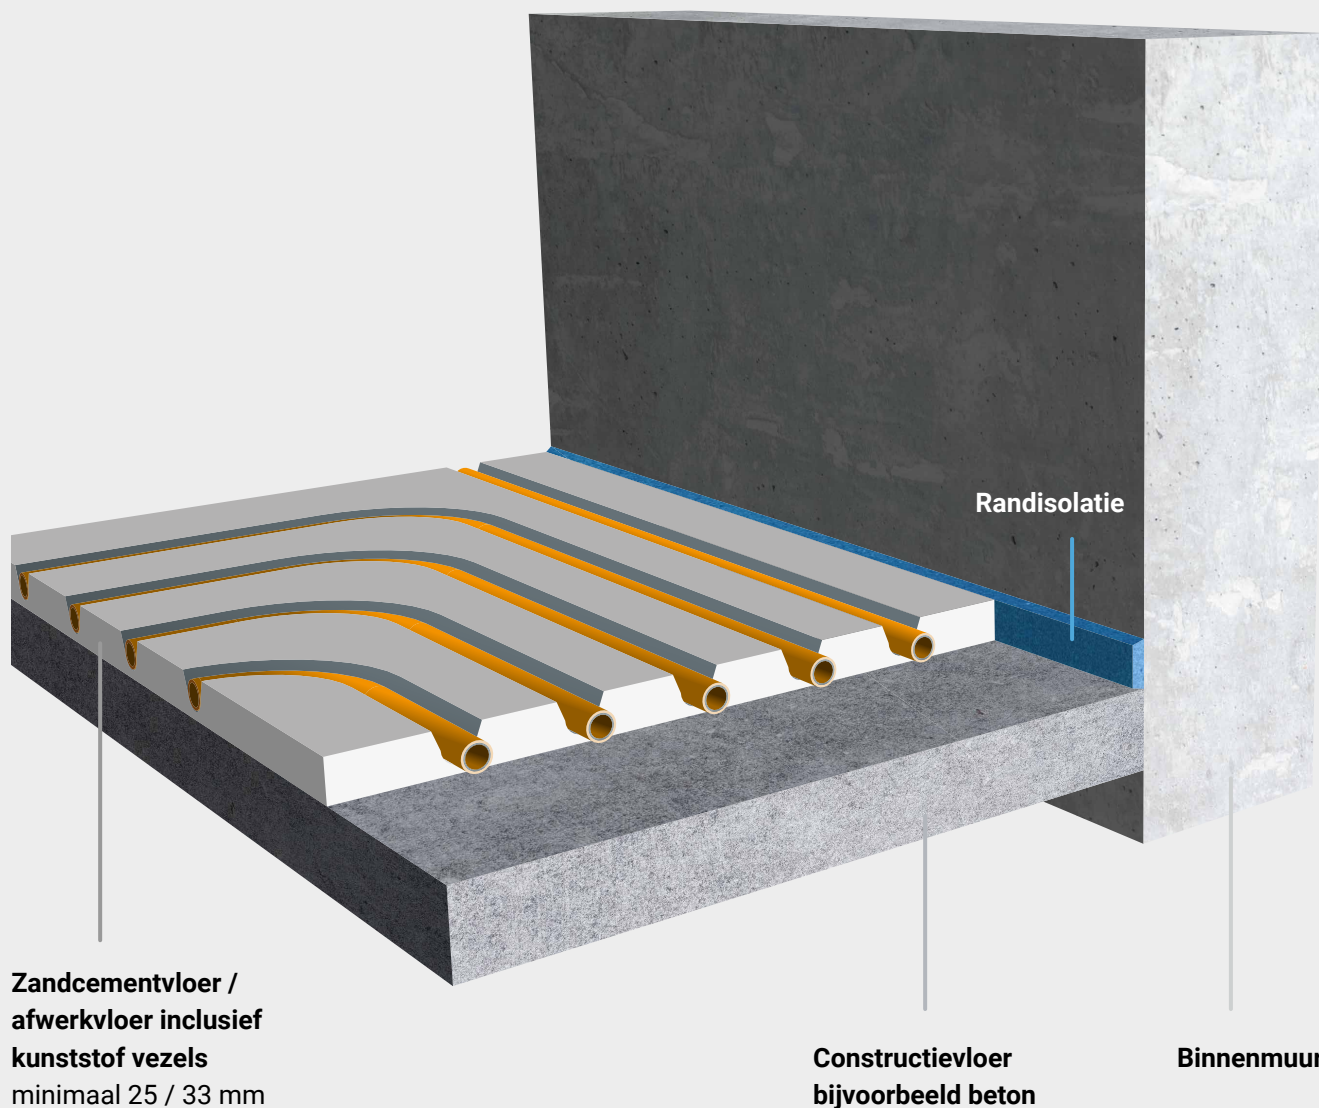

- We frezen gemiddeld in een zandcement, anhydrietvloer en of tegelvloer 20 mm.
- De te frezen vloer dient vast aan onder grond te liggen om te voorkomen dat deze los komt tijdens onze werkzaamheden.
- De ondergrond dient minimaal 25 / 30 mm dik te zijn om te kunnen frezen
- Het is niet toegestaan om een constructieve vloer te frezen!
- Bij fermacell vloer frezen wij tussen de 16 en 18 mm ten behoeve van een 14 x 2 vloerverwarmingsbuis.